

AX C100 HD

Digitális Kábel TV vevő készülék gyors üzembe helyezése


Előlap:



Gombok balról jobbra haladva:

- 1 Csatorna léptető lefelé
- 2 Csatorna léptető felfelé
- 3 Kikapcsoló gomb

Hátlap:

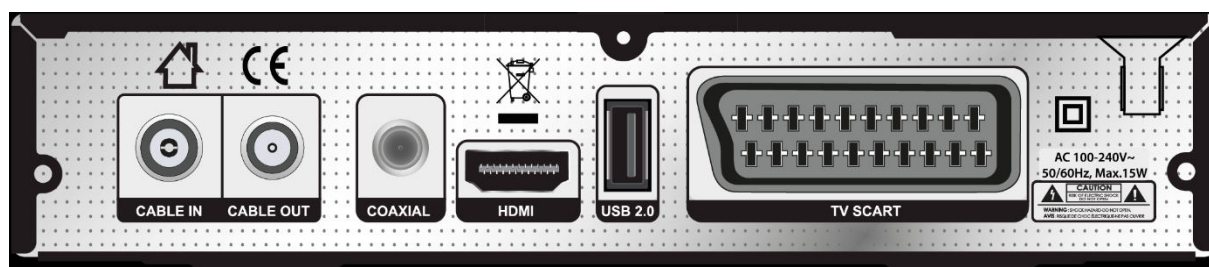

1. Antenna bemenet /Kábel tv/
2. Antenna kimenet /felfűzéshez/
3. Digitális koax hang kimenet
4. HDMI csatlakozó
5. USB 2.0 csatlakozó
6. Scart csatlakozó

Távirányító:



A

1. Ki-be kapcsoló gomb
2. Hang ki-be kapcsoló gomb
3. Lejátszás / Szünet
4. Állj lejátszás/felvétel
5. Felvétel gomb /szoftver függő/
6. USB menübe belépés
7. Hang beállítások
8. TXT
9. Információ
10. Feliratozás
11. Kedvencek
12. Utoljára nézett csatornák
13. Hangerő le fel
14. Csatorna léptetés le fel
15. Menü belépés
16. Kilépés
17. Oldal léptetés
18. Számgombok a csatornák kiválasztásához
19. EPG elektronikus programújság
20. TV/Rádió műsorok választása

távirányítóba 2db AAA elem kell.

Készülékkel csatornakeresés:

1. Automatikus keresés
2. Kézi keresés

Automatikus keresésnél a készülék automatikusan meg tudja keresni a csatornákat.

A menüben be kell kapcsolni a „NIT” keresést, utána ki lehet választani, hogy csak szabadon vehető vagy a kódolt csatornákat is le akarjuk tölteni.

Kézi keresésnél a felhasználónak kell megadnia a keresett csatornák paramétereit a zöld gombbal. Ha a „NIT” keresést választjuk, akkor elég a táblázatot egyszer kitölteni és a készülék lekeresi az összes műsort. Pár digitális kábel tv szolgáltató adás értéke 2017 03.-án:

T-Com dig.kábel tv értékei:

170Mhz SR: 6875 QAM: 64 *	Manuális hangoláshoz a csillaggal jelölt értékek beírása
778Mhz SR: 6875 QAM: 64	után „NIT” keresésben a készülék le tudja keresni az
786Mhz SR: 6875 QAM: 64	összes csatornát.
250Mhz SR: 6875 QAM 256	
258Mhz SR: 6875 QAM:256	

TARR Kft dig.kábel tv értékei /nem teljes/:

210Mhz SR 6875 QAM256 *
176Mhz SR: 6875 QAM:256

S33 402Mhz 6900 256

Digi Tv dig.kábel tv értékei:

S3 121.5Mhz 6000 256	
S4 128.5Mhz 6000 256 *	S34 410Mhz 6900 256
S5 135.5Mhz 6000 256	S35 418Mhz 6900 256
S27 354Mhz 6900 256	C52 722Mhz 6900 256
S28 362Mhz 6900 256	C53 730Mhz 6900 256
S29 370Mhz 6900 256	C54 738Mhz 6900 256
S30 378Mhz 6900 256	C55 746Mhz 6900 256
S31 386Mhz 6900 256	C57 762Mhz 6900 256
S32 394Mhz 6900 256	C58 770Mhz 6900 256

C59 778Mhz 6900 256

C60 786Mhz 6900 256

Ha a készülék nem megfelelően működik vagy valamit nagyon elállít rajta a felhasználó, akkor a „Gyári Beállítások” menüben vissza lehet állítani a készüléket gyári állapotra.

A gyári állapot után a készülék minden a felhasználó által beállított értékeket el fogja veszíteni. A menübe való belépésnél a gyári pin kód: **0000**

A „Rendszer beállítás” menüben lehet beállítani a menü és a hang nyelvezetet.

Az „Idő beállítás” menüben a helyi időt és dátumot lehet beállítani, de ezt az értéket érdemes „Auto” állásban hagyni.

A készülék fel is tudja venni a műsorokat két féle módon. / **szoftver függő!** /

1. A nézet műsornál a távirányítón megnyomjuk a felvételi gombot.

Mikor a felvételt le szeretnénk állítani, akkor a stop gombbal tehetjük meg.

2. Időzített felvétel. Az EPG menüben a kívánt műsor ablakára megyünk és zöld gombbal kijelöljük a felvenni kívánt műsort. / **Ennél az esetről a készüléket nem szabad kikapcsolni, mert az időzített felvétel nem fog elindulni. Szoftver függő!** / A készülék több féle multimédiás fájlt is le tud játszani.

Képeket: Jpeg, Bmp, Gif stb

Zenét: Mp3, Acc

Videót: Mpg, Dat, Vob, Avi, Mp4, Mkv, Ts, Stb

Általános funkciók:

DVB-C kompatibilis (MPEG-II / MPEG-IV / H.264)

PAL / NTSC / PAL-N / PAL-M / SECAM átváltás

True teljes Color (32 bit) A képernyőn megjelenő (OSD)

Memória funkció 100 TP és 2000-állomás

Támogatás többnyelvű menü

Többnyelvű Audió támogatás

Többnyelvű DVB feliratok

7 napos elektronikus műsorújság (EPG)

Teletext kimenetet VBI és OSD.

USB 2.0 interfész

A gyártó cég fenntartja magának a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül változhat a

készülék hardveres és szoftveres adatai egyaránt.